


# BRUKSKORT TOPCON TP-L5 SERIEN


## Oppsetting:

Sett alltid opp laseren slik at den digitale libellen er sentrert. Laseren retter seg automatisk inn innenfor +/- 10% slik figuren viser. Under innretting vil laserpunktet blinke samtidig med "ON" symbolet i displayet.

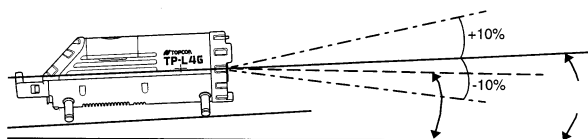

## Horisonteringsadvarsel:

Om laseren ikke blir plassert innefor for sitt selvhorisonteringsområde på +/- 10%, vil dette symbolet komme frem i displayet.



## Rotasjonsadvarsel:

Når laseren blir tiltet sideveis mer enn rotasjonskompensatorens område på +/- 4°, vil dette symbolet komme frem i displayet.



## Legge inn fall:

Fallet kan legges inn på 2 måter. Enten ved å taste fallet inn direkte ved "SET" funksjonen, eller å bla seg frem til ønsket fall ved hjelp av piltastene. ( Se nederste fig.) Eksemplet viser fallinnstilling på + 1. 234%. Forrige innstilling var -13.678%.

| Prosedyre   | Tast | Display  |
|---|------|----------|
| 1 Trykk i "SET" tasten. +/- tegnet vil begynne å blinke.  | SET  | -13.678% |
| 2 Trykk [▼] eller [▲] for å forandre fra - til +  | ▼ ▲  | +13.678% |
| 3 Trykk [▶] for å komme til neste siffer.   | ▶    | +13.678% |
| 4 Trykk [▼] eller [▲] til tallet 0 kommer frem.   | ▼ ▲  | +03.678% |
| 5 Trykk [▶] for å komme frem til neste siffer.  | ▶    | +03.678% |
| 6 Trykk [▼] eller [▲] til tallet 1 kommer frem.   | ▼ ▲  | +01.678% |
| 7 Gjenta prosedyrene over til ønsket fall er innstilt.  | ⋮    | +01.234% |
| 8 Trykk "SET" tasten når ønsket fall er innstilt. Laseren vil nå automatisk stille seg inn på valgt fall. Under innstilling vil laserpunktet blinke samtidig med "ON" symbolet i displayet. | SET  | SET      |

Maksimal fallinnstilling er - 15.000% til + 40.000% (- 150.00 % til + 400.00 %)

### Merk !

Laseren har en egen meny hvor en rekke funksjoner kan velges. For å komme til meny, hold inne "hengelås" tasten samtidig som laseren settes på.

Har kan man velge: Promille eller prosent visning.

Aktivisere fjernkontroll for å styre laserpunktet også opp eller ned ved hjelp av sidestyrtastene.

Legge inn firmanavn.

Egen sikkerhetskode i tilfelle tyveri.

Display visning. Display 1 eller Display 2.


Se instruksjonsbok for nærmere forklaring.

## Fallinnstilling ved hjelp av piltaster:

Ved å holde pil-opp eller pil-ned tastene inne kan man bla seg frem til ønsket fall. Tallene i displayet vil begynne å løpe, samtidig som laserpunktet beveger seg. Slipp tasten ved ønsket fall.

Om begge tastene trykkes inn samtidig vil fallet automatisk nullstille seg.

Trykk inn begge disse tastene samtidig, og fallet vil automatisk nullstille seg.

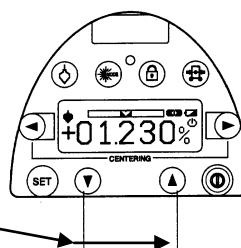


# BRUKSKORT TOPCON TP-L5 SERIEN

## Flytte laserpunktet sideveis:

Ved å trykke inn piltastene på displayet slik fig. 1 viser kan laserpunktet styres sideveis. Maksimal rekkevidde er 9 meter på en avstand av 30 meter. Se fig. 2. Om man trykker inn begge tastene samtidig, vil laserpunktet automatisk sentrere seg og symbolet som vises i fig. 3 kommer frem i displayet. Det samme kan også gjøres fra fjernkontrollen RC-200.

Fig. 1

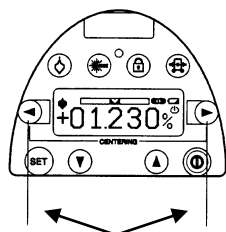

Trykk inn disse tastene  
Samtidig og laserpunktet  
sentrer seg.

Fig. 2

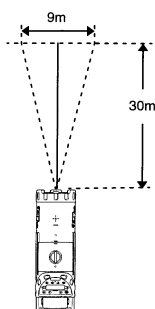


Fig. 3




## Automatisk innsøking mot blink. (Gjelder kun TP-L5G og TP-L5A):

Ved å plassere blinken over punktet/retningsstikket kan laseren automatisk søke seg inn på senter av blinken.

1. Sett blinken over punktet eller retningsstikket. Pass på at magnetstripen på blinken vender mot laseren.
2. Trykk inn "automatisk søkingstast" i displayet eller fjernkontrollen.

Maksimal rekkevidde er 150 meter. Displayet vil nå vise følgende:

Om **RETRY** kommer frem i displayet. Prøv en gang til. Pass på at magnet striper vender mot laser.

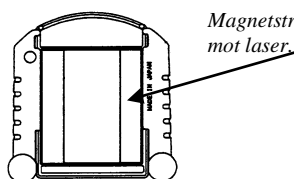


Magnetstriper må vende  
mot laser.


Starter søket.




Maksimal avstand 150 meter.

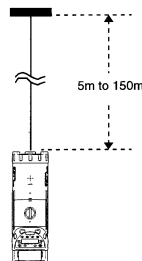

Vises i displayet.

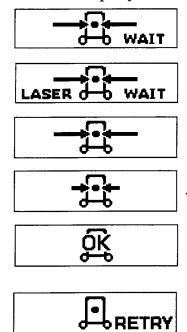

## RC-200, fjernkontroll:

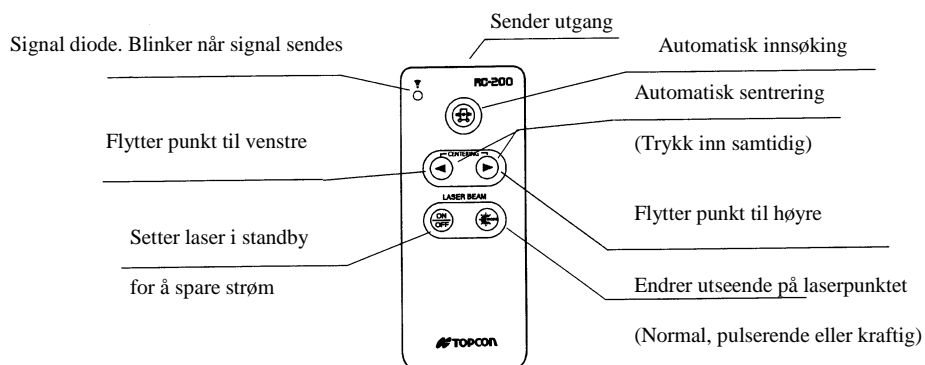

De fleste funksjoner som laseren har kan styres fra fjernkontrollen. Rekkevidden er 200 meter. Dette er spesielt gunstig når man skal utføre automatisk innsøking, eller styre laserpunktet manuelt inn på blinken/retningen.

Laseren kan også styres i høyde ved hjelp av fjernkontrollen. Trykk inn de to nederste tastene samtidig. Signal diode lyser. Sidestyringstastene fungerer nå som opp eller ned. (Funksjonen må aktiveres i meny)



Blinken a.s  
Østkilen 4  
1621 Gressvik

Telefon: 90 70 11 00  
Telefaks: 69 36 09 20  
E-post: blinken@blinken.no